NOTA ESPECIAL

Cuando finaliza una función, el horno lleva a cabo un proceso de enfriamiento. Esto es normal.

Tras finalizar dicho proceso, el horno se apaga de forma automática. El proceso de enfriamiento se puede interrumpir, sin que el horno sufra ningún daño al abrir la puerta.

DATOS SOBRE PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO

Conforme con la norma IEC 60705.

La IEC (International Electrotechnical Commission), ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas del rendimiento térmico de los hornos de microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo aprox.	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Aire forzado 200 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Aire forzado 200 ºC + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Aire forzado 225 ºC + 350 W	Placa con anclaje para tartas Ø230 mm
13.3	500 g	2 min 12 seg	Jet Defrost (Descongelación rápida)	

4619 694 45571

ES

Whirlpool Sweden AB

Instrucciones de uso

AMW 520

Whirlpool

www.whirlpool.com

INSTALACIÓN

ANTES DE CONECTAR EL HORNO

Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el **de la vivienda**.

No extraiga las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del microondas.

Compruebe que la cavidad del horno está vacía antes de montarlo.

Compruebe que el aparato no ha sufrido daños, que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

El horno sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

La conexión a tierra del aparato está obligada por ley. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños materiales o a personas o animales derivados del incumplimiento de este requisito.

Si desea tener una conexión permanente, el aparato debe ser instalado por un técnico cualificado.

¡Importante!

Para realizar una conexión permanente, se requiere la instalación de un aparato separador. Dicho aparato debe tener una abertura de contacto omnipolar de más de 3 mm que incluya válvulas de seguridad, relés e interruptores LS. El aparato separador debe estar directamente conectado a la terminal.

Los fabricantes no se hacen responsables de problemas ocasionados por el hecho de que el usuario no siga estas instrucciones.

Siga las instrucciones de montaje facilitadas
para instalar el aparato.

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el horno no funciona , no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

* El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
* El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
* La puerta está cerrada correctamente.
* Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
* Compruebe que el horno dispone de ventilación.
* Espere diez minutos e intente utilizar el horno otra vez.
* Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar. Cuando solicite asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de servicio). Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.

Importante:
Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original; solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado*. Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que impiden la exposición a la energía del microondas.*
No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La caja del embalaje es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso. Respete la normativa local. Mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

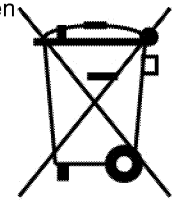

Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza es la única operación de mantenimiento necesaria. Debe efectuarse con el horno de microondas desconectado.

Si no mantiene limpio el horno se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.

No utilice estropajos metálicos en el interior del horno. Rayarán la superficie.

De forma periódica , será preciso retirar el plato giratorio y su soporte para limpiar la base del horno, sobre todo si se han derramado líquidos.

El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio.

No lo utilice si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.

Utilice un detergente neutro, agua y un paño suave para limpiar las superficies internas del horno, las caras anterior y posterior de la puerta y los burletes de ésta.

No permita que se acumule grasa ni otras partículas en la puerta.

Para quitar manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Los olores del interior del horno pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.

Los limpiadores abrasivos, *estropajos de acero, paños rasposos, etc. pueden estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice una esponja con detergente suave o papel de cocina con un limpiador de cristales. Aplique el limpiador sobre el paño o papel.*
Nunca *pulverice directamente sobre el horno.*

APTO PARA LAVAVAJILLAS:

Soporte del plato giratorio.

Plato giratorio de cristal.

Tapa



Mango del plato crisp.



Parrilla.

Placa de horno

LIMPIEZA ESPECIAL:
El plato crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Las áreas muy sucias pueden limpiarse con un estropajo y un limpiador suave.



Siempre debe dejar enfriar el plato crisp antes de limpiarlo.
No sumerja el plato crisp en agua ni lo enjuague mientras esté caliente. El enfriamiento rápido puede dañarlo.
No utilice estropajos de acero. Se rayará la superficie.

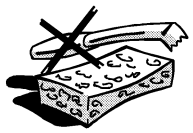

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE SI ES NECESARIO

No caliente ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.

No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría prenderse fuego.

Si los materiales del interior o el exterior del horno se incendian, mantenga la puerta cerrada y apague el horno. Desenchufe el cable de alimentación o desconecte la corriente eléctrica en los fusibles o la caja.

No cocine demasiado los alimentos. Podría prenderse fuego.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Sólo debe permitirse a los niños *utilizar el horno bajo la supervisión de adultos y después de haber recibido instrucciones adecuadas, que garanticen su seguridad y les permitan conocer los riesgos de un uso indebido.*
No permita a los niños o personas enfermas utilizar el aparato sin vigilancia. Se debe vigilar a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato. Si el horno cuenta con modo de combinación, los niños sólo deben usarlo bajo la supervisión de adultos, debido a las temperaturas que genera.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No utilice el horno microondas para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.



⚠ ¡ADVERTENCIA!

Las juntas de la puerta y sus alrededores *deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debería utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.*

HUEVOS
No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar aunque haya finalizado el calentamiento.



PRECAUCIONES

GENERALES

¡Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico!

No ponga en marcha el aparato *con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.*

Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el horno no se estropeará.

No utilice su interior como despensa.

No extraiga las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del microondas.

Retire las cintas de cierre de *las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno.*

FREÍR

No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.

Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemarse al tocar los recipientes, los componentes del horno y las ollas tras la cocción.

LÍQUIDOS

Por ejemplo, con bebidas o agua en el microondas, los líquidos pueden calentarse a mayor temperatura que el punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Como consecuencia, el líquido hirviendo podría derramarse de forma repentina.

Para evitar esta posibilidad, siga estos pasos:

1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.

CUIDADO

Si desea más información, consulte siempre un libro de recetas para microondas (no incluido). Especialmente si cocina o calienta alimentos que contienen alcohol.

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o tarros, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegura la distribución homogénea del calor y se evita el riesgo de quemaduras.

¡No olvide retirar la tapa o la tetina antes de calentar!

SELECTORES PULSADORES

Los selectores de este horno están alineados con los botones en el panel, de serie. Los selectores salen al pulsarlos para poder acceder a sus diversas funciones. No hace falta dejarlos sobresaliendo del panel durante el funcionamiento. Simplemente, vuelva a pulsarlos hacia el interior del panel una vez hecha la configuración y siga utilizando el horno.

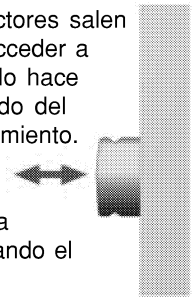

AUTO AIRE FORZADO AUTO COMBI

Utilice esta función para los alimentos que aparecen en la siguiente tabla.

Para pollo y lasaña; antes de cocinar, asegúrese de que el plato que utiliza es apto para el horno y deja pasar las microondas. De lo contrario, puede obtener un mal resultado final.

Utilice siempre la placa de horno al hacer galletas y panecillos de lata o congelados. Engrase ligeramente la placa de horno o cúbrala con papel de horno.

Cuando haga uso de los programas para galletas y panecillos de lata o congelados, el horno tiene que ser precalentado antes de introducir los alimentos. Cuando se alcanza la correcta temperatura, el horno le pide que introduzca los alimentos.

— Abra la puerta.

— Coloque la placa de horno en las guías que se encuentran en las paredes de la cavidad.

— Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.



No lo utilice con esta función.

PESOS RECOMENDADOS		
	1 POLLO (800g - 1½Kg)	Añada al pollo sal y especias. Páselo por aceite, si es necesario. Colóquelo en un plato para horno y microondas. Coloque el plato en la parrilla.
	2 LASAÑA CONGELADA (400g - 1Kg)	Colóquelo en un plato para horno y microondas. Coloque el plato en la parrilla.
	3 GALLETAS	Coloque 9 a 12 piezas sobre una placa de horno ligeramente engrasada. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (Añada Alimentos).
	4 MASA PARA PAN EN LATA	Para productos como croissants y panecillos. Coloque el pan sin cocer en la placa de horno. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (Añada Alimentos).
	5 PANECILLOS CONGELADOS	Para panecillos congelados ya cocidos. Coloque los panecillos en la placa de horno. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (Añada Alimentos).

AUTO CRISP AUTOMÁTICO

Utilice esta función para calentar rápidamente los alimentos congelados.

Durante el proceso de calentamiento el horno se puede parar (dependiendo del programa) y solicita que se mezcle “STIR” o dé la vuelta “TURN” al alimento.

— Abra la puerta.
— Mezcle o dé la vuelta al alimento.



— Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.

Nota: el horno se encenderá automáticamente al cabo de 1 minuto si no se ha mezclado o dado la vuelta al alimento. En este caso, el proceso de calentamiento será más largo.

La función de Auto Crisp sólo se utiliza para alimentos precocinados congelados y barritas de pescado.

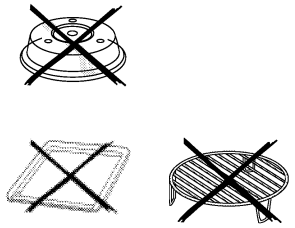

No lo utilice con esta función.

PESOS RECOMENDADOS		
	1 PATATAS FRITAS (200g - 600g)	Coloque las patatas cortadas en una capa regular sobre la bandeja crisp. Añádales sal, si lo desea.
	2 PIZZA, masa fina (200g - 500g)	Para pizzas de masa fina.
	3 PIZZA DE MASA GRUESA (300g - 800g)	Para pizzas de masa gruesa.
	4 ALITAS DE POLLO (200 - 600g)	Para los trocitos de pollo, ponga aceite en la bandeja crisp y cocine con la cocción configurada en Lo 2.
	5 BARRITAS DE PESCADO (200 - 600g)	Precaliente la bandeja crisp con un poco de mantequilla o aceite. Añada las barritas de pescado cuando el horno se detenga y le solicite que "Añada Alimentos". Gire el pescado cuando el horno emita un pitido.

ACCESORIOS

GENERALES

Hay disponible una serie de accesorios en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son idóneos para el uso con microondas.

Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno, **especialmente si los accesorios son de metal o contienen piezas metálicas**.

Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno.

Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO



Coloque el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

* Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

* Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

PLACA DE HORNO

Utilice la placa de horno sólo al cocinar con aire forzado o al gratinar. No la utilice nunca en combinación con el microondas.

TAPA



La tapa se utiliza para cocinar y recalentar los alimentos sólo en el microondas y ayuda a reducir las salpicaduras, conservar la humedad de los alimentos y reducir los tiempos de cocción.

Utilice la tapa para el calentamiento en dos niveles

MANGO DEL PLATO CRISP

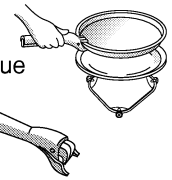

Utilice el mango especial que se suministra para retirar del horno el plato crisp caliente.

PLATO CRISP



Coloque la comida directamente en el plato crisp.

Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte del plato crisp.

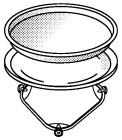

No coloque utensilios en el plato crisp, ya que éste se calienta rápidamente y puede causar daños a los utensilios.

El plato crisp se puede precalentar antes de utilizarlo (máx. 3 min). Cuando precaliente el plato crisp, utilice siempre la función de Crisp.

PARRILLA



Utilice la parrilla cuando cocine y cueza con Aire forzado, Grill, Aire forzado & microondas, Aire Forzado Automático Combi o Turbo grill Combi.

Al gratinar sin microondas, coloque la parrilla sobre la placa de horno para acercar los alimentos al grill, que se encuentra en la parte superior.

PROTECCIÓN DE ENCENDIDO / SEGURIDAD INFANTIL

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo de espera".

Es preciso abrir y cerrar la puerta del horno (para introducir alimentos, por ejemplo) para desactivar la protección contra la puesta en marcha. De lo contrario, el visor mostrará **"door" (puerta)**.

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para hacer una pausa en la cocción:
Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 10 minutos.

Para continuar la cocción:
Cierre la puerta y pulse el botón Start *UNA VEZ*. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.
Si pulsa el botón de puesta en marcha *DOS VECES*, el tiempo aumentará 30 segundos.

Si no desea continuar la cocción:
Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón STOP

Se oirá una señal una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón STOP o abra la puerta para detener la señal.
Nota: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.

RELOJ

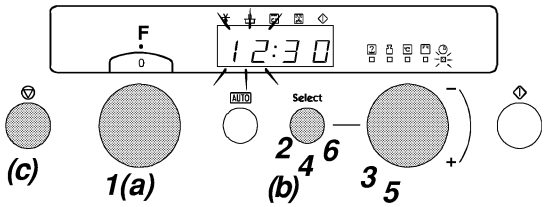

Mantenga la puerta abierta mientras ajusta el reloj. Así tendrá 10 minutos para terminar de programarlo. De lo contrario, cada acción tendrá que realizarse en 60 segundos.

1(a). Gire el selector multifunción a la posición cero.
2(b). Pulse el botón Select (3 segundos) hasta que parpadee el dígito de la izquierda (horas).
3. Gire el selector +/- para configurar las horas.
4. Pulse el botón Select de nuevo. (Los dos dígitos de la derecha (minutos) parpadean).
5. Gire el selector +/- para configurar los minutos.
6. Vuelva a pulsar el botón Select.

El reloj está ajustado y en funcionamiento.

Nota: Al enchufar el aparato por primera vez o tras una interrupción de la corriente, el visor permanecerá en blanco. Si el reloj no se pone en hora, el visor permanece en blanco hasta que se ajusta el tiempo de cocción.

Si desea eliminar la presentación del reloj del visor después de programarlo, siga los pasos (a) y (b) y pulse el botón Stop (c).

Para reponer el reloj, realice el procedimiento anterior.

AUTO CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

Esta función sirve para calentar alimentos precocinados o leche.

Coloque los alimentos en una bandeja o plato para microondas.

Cuando guarde comida en el frigorífico o "emplate" una comida para calentarla, coloque los alimentos más gruesos o densos en la parte exterior de la bandeja y la más fina o menos densa en el centro.
Coloque las rodajas finas de carne una sobre otra o de forma escalonada.
Las porciones más gruesas , como filetes o salchichas, deben colocarse unas junto a otras.

Descompresión
Tape siempre los alimentos con la tapa o un envoltorio de plástico.
El plástico debe perforarse con un tenedor o palillo para que de descomprima y no reviente, a medida que se genera el vapor durante la cocción.

Mezcla durante el calentamiento
Durante el proceso de calentamiento el horno se puede parar (dependiendo del programa) y solicita que se mezcle el alimento mostrando "STIR".

— Abra la puerta.
— Mezcle el alimento.
— Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.

Nota: el horno se encenderá automáticamente al cabo de 1 minuto si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, el proceso de calentamiento será más largo.

Tiempo de reposo
1-2 minutos de reposo siempre mejoran el resultado, especialmente con alimentos congelados.

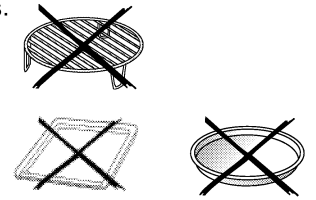

No lo utilice con esta función.

PESOS RECOMENDADOS		
	1 BANDEJA DE CENA (250g - 600g)	Prepare los alimentos según las anteriores recomendaciones. Caliente con tapa.
	2 SOPA (200g - 800g)	Caliéntela sin tapa en boles individuales o en uno mayor.
	3 PORCIÓN CONGELADA (250g - 600g)	Siga las instrucciones del embalaje: ventilación, perforación y demás.
	4 LECHE (100 - 500g)	Caliéntela sin tapa y utilice una cuchara de metal en una taza.
	5 CAZUELA (200 - 800g)	Caliente con tapa. Revuelva cuando el horno emita un pitido.

AUTO DESCONGELACIÓN RÁPIDA

Esta función sirve para descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan. *Para los alimentos que no aparecen en la siguiente tabla* debería seguir el procedimiento de "cocción y calentamiento en microondas" y elija 160 W al descongelar.

Durante el proceso de descongelación , el horno se detiene y solicita que se dé la vuelta al alimento (TURN). tUrn
— Abra la puerta.
— Dé la vuelta al alimento. Food
— Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.

Nota: El horno continúa automáticamente al cabo de 2 min. si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

Coloque siempre los alimentos en el plato giratorio de cristal.

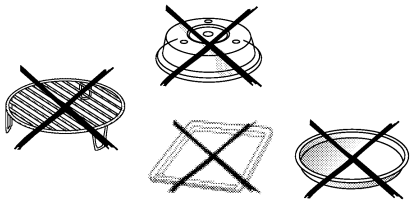

No lo utilice con esta función.

PESOS RECOMENDADOS		
	1 CARNE (100g - 2Kg)	Carne troceada, chuletillas, filetes, asados.
	2 AVES (100g - 3Kg)	Pollo en entero, piezas o filetes.
	3 PESCADO (100 - 2Kg)	Lomos enteros o filetes.
	4 VERDURA (100 - 2Kg)	Mezcla de verduras, guisantes, brócoli etc.
	5 PAN (100 - 2Kg)	Barra, bollos, panecillos.

TEMPORIZADOR DE COCINA

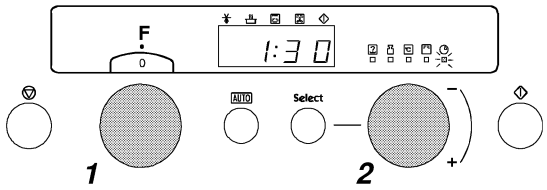

Utilice esta función cuando necesite medir el tiempo con exactitud para diferentes fines, por ejemplo, cocer huevos o pasta o dejar que suba un bizcocho antes de dorarse, etc.

1. Gire el selector multifunción a la posición cero.
2. Gire el selector +/- para configurar el tiempo a medida.

El temporizador inicia automáticamente la cuenta atrás al cabo de 1 segundo.

Cuando el temporizador termine la cuenta atrás, emitirá una señal acústica .

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

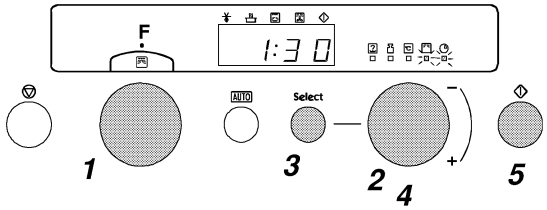

Esta función sirve para cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

1. Gire el selector multifunción a la posición de microondas.
2. Gire el selector +/- para configurar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón Select para seleccionar el nivel de potencia.
4. Gire el selector +/- para configurar el nivel de potencia deseado.
5. Pulse el botón Start.

Una vez iniciado el proceso de cocción:
Se puede aumentar fácilmente el tiempo en pasos de 30 segundos pulsando el botón Start. *Cada pulsación* aumenta el tiempo en 30 segundos. También puede modificar el tiempo girando el selector +/- para aumentar o reducir el tiempo.
Al pulsar el botón Select, puede elegir entre el tiempo de cocción y el nivel de potencia. Ambos pueden ser modificados durante la cocción girando el selector +/- después de la selección.

ENCENDIDO RÁPIDO

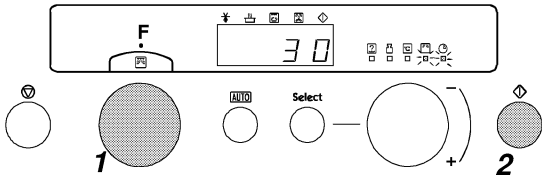

1. Gire el selector multifunción a la posición de microondas.
2. Pulse el botón Start.

Esta función comienza automáticamente con el nivel superior de potencia de microondas y el tiempo de cocción configurado en 30 segundos. *Cada pulsación suplementaria* aumenta el tiempo en 30 segundos. También puede girar el botón +/- para aumentar o reducir el tiempo después de iniciarse esta función.

Esta función sirve para calentar rápidamente alimentos con alto contenido en agua, como sopas, café o té.



No lo utilice con esta función.

GRILL

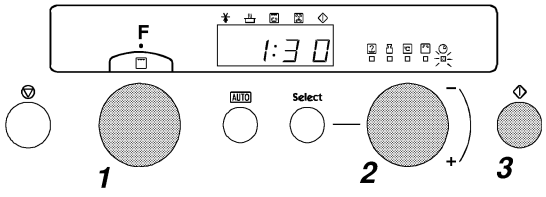

1. Gire el selector multifunción a la posición de grill.
2. Gire el selector +/- para configurar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón Start.

No deje la puerta del horno abierta demasiado tiempo mientras utiliza la función de Grill para evitar que disminuya la temperatura.

Nota: Si se configura el tiempo de cocción en más de 90 minutos, la pantalla mostrará “CONT”, es decir, que el horno funcionará en modo continuo sin límite de tiempo hasta que apague el horno.

Utilice esta función para dorar rápidamente la superficie del alimento.



No lo utilice con esta función.

Coloque la comida como queso, tostadas, filetes y salchichas en la parrilla, sobre la placa de horno.

⚠ ¡IMPORTANTE!

***Asegúrese** de que los utensilios empleados son resistentes al calor y aptos para el horno antes de utilizarlos con el grill.*
***No utilice** utensilios de plástico con el grill. Se derretirían. Los útiles de madera o cartón tampoco son adecuados.*

FUNCIONES AUTOMÁTICAS

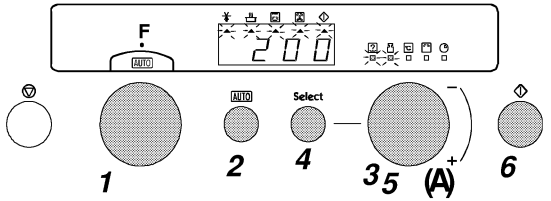

1. Gire el selector multifunción a la posición Auto.
2. Pulse el botón Auto para seleccionar la función automática que desee.
3. Gire el selector +/- para elegir el tipo de alimento que desee.
4. Pulse el botón Select (se muestra el peso por defecto).
5. Gire el selector +/- para configurar el peso de la comida.
6. Pulse el botón Start.

Las funciones automáticas de este horno tienen que conocer el peso neto de la comida. Entonces, el horno calculará automáticamente el tiempo necesario para acabar el procedimiento de descongelado/ cocción.

Si el peso es inferior o superior al recomendado:
Utilice “Cook and reheat with microwaves” (la función de cocción y calentamiento en microondas) para cocinar / descongelar los alimentos.
Nota: En modo Aire Forzado Auto Combi, algunos programas carecen de entrada de peso.
Alimentos congelados:
Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18°C), elija un peso inferior al real.
Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18°C), elija un peso superior al real.



(A) Ajuste de la cocción
Cuando utilice las funciones Auto (salvo la función de descongelación rápida), también puede controlar personalmente el resultado final por medio de la función Ajuste **de la Cocción.** Esta función permite establecer una temperatura final más alta o baja, o un tiempo más largo o más corto.

Al seleccionar una de las funciones Auto, usted elige la configuración estándar. Esta definición normalmente da los mejores resultados. Es posible que el alimento que calentó alcanzara una temperatura excesiva inmediatamente. Podrá ajustar esto antes de volver a utilizar la misma función otra vez. Esto se hace seleccionando un nivel Alto o Bajo con el selector +/-.
Gire el selector +/- para configurar sus Preferencias Personales.

Hi 2 + aumenta la temperatura final.

Lo 2 − reduce la temperatura final.

Nota:
La función de Preferencia personal sólo se puede programar o modificar durante los primeros 20 segundos de funcionamiento.
Aire Forzado Auto Combi: La función de Preferencia personal sólo se puede programar o modificar durante los primeros 20 segundos del periodo de precalentamiento (tipos de alimentos 3, 4 y 5).

AIRE FORZADO

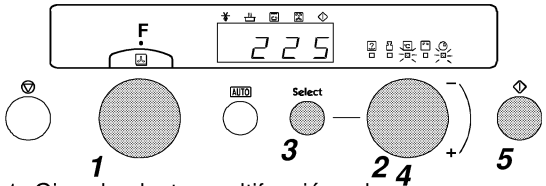

1. Gire el selector multifunción a la posición de Aire Forzado.
2. Gire el selector +/- para configurar la temperatura.
3. Pulse el botón Select para seleccionar el tiempo.
4. Gire el selector +/- para configurar el tiempo de cocción.
5. Pulse el botón Start.

El ajuste predeterminado cuando se selecciona Forced Air (Aire Forzado) es de 175°C

Nota: Si se configura el tiempo de cocción en más de 90 minutos, la pantalla mostrará “CONT”, es decir, que el horno funcionará en modo continuo sin límite de tiempo hasta que apague el horno.

Utilice esta función para cocinar merengues, hojaldre, bizcochos, soufflés, carne de ave y carnes asadas.

No lo utilice con esta función.

Utilice la parrilla para colocar alimentos o para permitir la circulación de aire a su alrededor durante la cocción.

Utilice la placa de horno para cocer productos pequeños como galletas o panecillos.

Durante el proceso de calentamiento, los dígitos parpadean hasta que se alcanza la temperatura configurada.

Una vez iniciado el proceso de calentamiento, se puede ajustar fácilmente la temperatura girando el selector multifunción.

MICROONDAS Y AIRE FORZADO

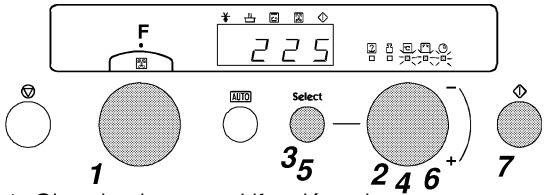

1. Gire el selector multifunción a la posición de Aire Forzado.
2. Gire el selector +/- para configurar la temperatura.
3. Pulse el botón Select para seleccionar la potencia del microondas.
4. Gire el selector +/- para configurar el nivel de potencial.
5. Pulse el botón Select para seleccionar el tiempo de cocción.
6. Gire el selector +/- para configurar el tiempo de cocción.
7. Pulse el botón Start.

Utilice la parrilla para colocar alimentos o para permitir la circulación de aire a su alrededor durante la cocción.

Utilice esta función para preparar carne asada, carne de ave, patatas rellenas, alimentos precocinados congelados, bizcochos, hojaldres, pescado y pudines.



No lo utilice con esta función.

Durante el proceso de calentamiento, los dígitos parpadean hasta que se alcanza la temperatura configurada.

Una vez iniciado el proceso de calentamiento, se puede ajustar fácilmente la temperatura girando el selector multifunción. También se puede variar el nivel de potencia del microondas. El nivel máximo de potencia de microondas posible cuando se utiliza Aire forzado viene establecido de fábrica.

TURBO GRILL COMBI

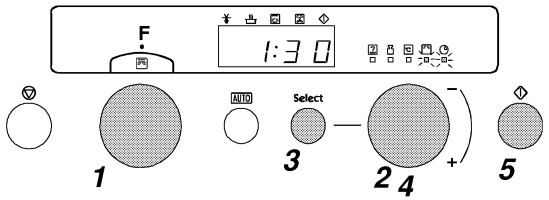

1. Gire el selector multifunción a la posición de Turbo Grill.
2. Gire el selector +/- para configurar el nivel de potencia.
3. Pulse el botón Select para seleccionar el tiempo.
4. Gire el selector +/- para configurar el tiempo de cocción.
5. Pulse el botón Start.

El nivel máximo de potencia de microondas posible cuando se utiliza el Turbo Grill viene establecido de fábrica.

Utilice esta función para cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.



No lo utilice con esta función.

Coloque los alimentos en una de las parrillas o en el plato giratorio cuando cocine con esta función.

CRISP

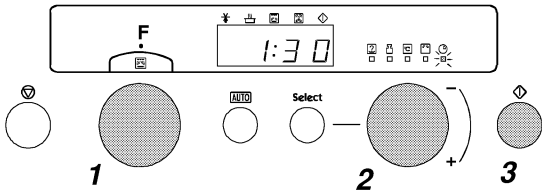

1. Gire el selector multifunción a la posición crisp.
2. Gire el selector +/- para configurar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón Start.

El horno utiliza automáticamente las funciones de microondas y Grill para calentar el plato crisp. Así, éste alcanza su temperatura rápidamente y comienza a dorar y a gratinar la comida.

Utilice esta función para calentar y cocinar pizzas y demás alimentos con base de masa. También es apropiada para freír huevos con bacon, salchichas, hamburguesas, etc.

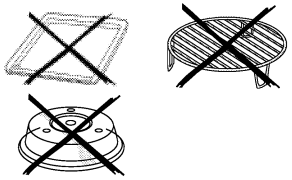

No lo utilice con esta función.

No es posible cambiar el nivel de potencia o apagar y encender el Grill cuando se está utilizando la función de Crisp.

¡IMPORTANTE!

Verifique *que el plato crisp se encuentra correctamente colocado en el centro del plato giratorio de cristal.*
El horno y el plato crisp *alcanzan temperaturas elevadas con esta función.*
No coloque el plato crisp caliente *en ninguna superficie que sea vulnerable al calor.*

Tenga mucho cuidado y no toque *el área superior bajo el grill.*



Utilice guantes para horno *o* ***el mango especial*** *suministrado para retirar el plato crisp caliente.*



Utilice sólo el plato crisp suministrado con esta función. Los platos para masa crujiente de otros fabricantes no dan buenos resultados con esta función.

CALENTAMIENTO RÁPIDO

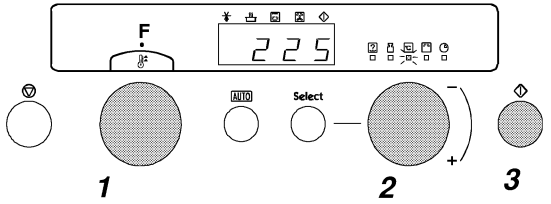

1. Gire el selector multifunción a la posición de Calentamiento Rápido.
2. Gire el selector +/- para configurar la temperatura.
3. Pulse el botón Start.

Durante el proceso de calentamiento, los dígitos parpadean y se muestra PRE-HEAT (precalentamiento) a intervalos hasta que se alcanza la temperatura configurada.

PrE-
HEAt

Una vez iniciado el proceso de calentamiento, se puede ajustar fácilmente la temperatura girando el selector multifunción.

Utilice esta función para precalentar el horno vacío. **No coloque alimentos** antes o durante el calentamiento del horno. Se quemarían por la intensidad del calor.



No lo utilice con esta función.

Entonces, el horno mantiene la temperatura configurada durante 10 minutos antes de apagarse. Durante este tiempo, espera que usted introduzca los alimentos y elija una función de Aire Forzado para empezar a cocinar.

El precalentamiento siempre se hace con el horno vacío.